Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/5.AMB
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

QR-Code Link zur
Videoübersicht
Link

INSEKTEN SCHUTZ NEHER

Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

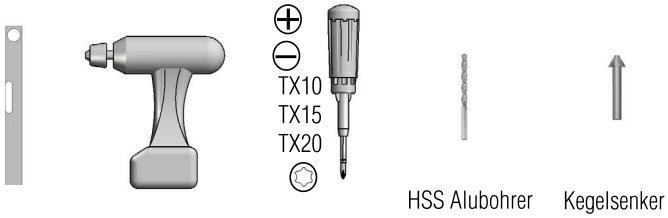

Wasserwaage | Akku-Bohrschrauber | Schraubendreher TX10 TX15 TX20 | HSS Alubohrer ø 4,5 mm ø 2,9 mm | Kegelsenker ø 9,8 mm 17 02 11.10

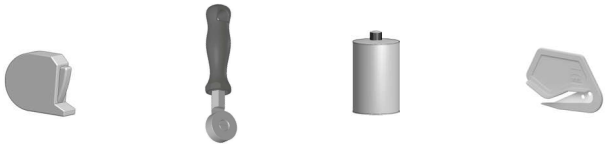

Rollmeter 17 03 40 | Andrückroller 20 79 15 | Universal reiniger 21 23 20 | Neher-Folienschneider 17 03 25

Zubehör

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

RK 4,0 x 16
15 19 40.16.TX

Abdeckkappe
14 23 91

Hinweise zur Klebemontage

Link

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Horizontalschnitt

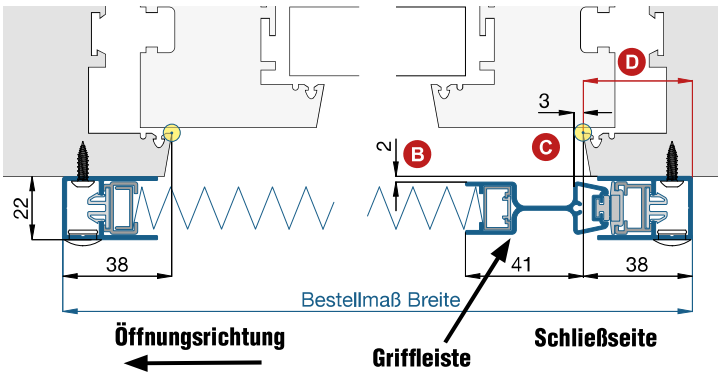

Vertikalschnitt

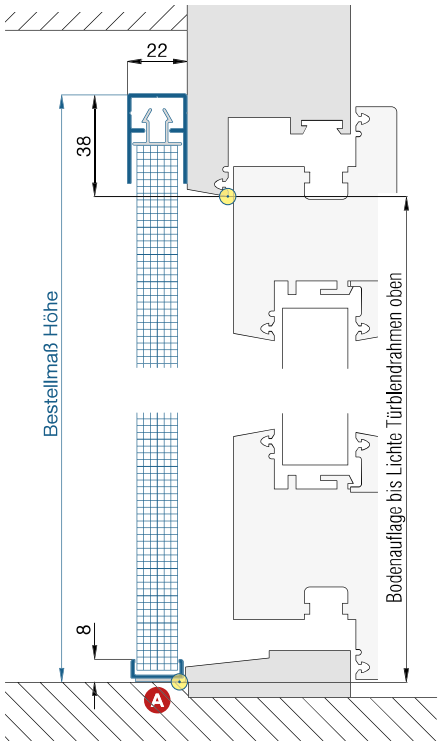

Montageanleitung

Plissee für Türen PL3/5.AMB

1 Montagebohrungen (Falls mitbestellt, weiter mit Schritt 2)

- Mit Bohrer ø 4,5 mm die seitlichen Rahmenprofile von hinten (Bohrrillen) durchbohren. Erste Bohrung bei 85 mm von der Unter- und der Oberkante. Anschließend von vorne mit dem Kegelsenker ø 9,8 mm die erste Profilwand durchsenken und die Bohrungen von hinten entgraten. Ab einer Bestellmaß Höhe von 2300 mm vier Bohrungen.

Achtung: Keine Montagebohrungen am Kastenprofil!

2 Montage des Rahmens (Einbaumaße, Geradheit und 90°-Winkel vor der Montage prüfen)

- Plissee vorsichtig am Montageort positionieren und ausrichten. **Bohrrillen an Rahmen- und Kastenprofilen sind hinten!** Stretchfolien mit Neher-Folienschneider durchschneiden und entfernen.

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene links und rechts ca. 5 cm abziehen und umknicken. **Untergrund muß fett- und staubfrei sein!**

Untergrund mit NEHER-Universalreiniger reinigen.

Zum Fixieren des Montagerahmens beim Ausrichten Acrylat-Klebeband benutzen (Siehe auch Videoanleitung Schraubmontage).
Bei Bestellung mit Montagebohrungen können die Profile zusätzlich mit Acrylat-Klebeband ausgestattet werden!

- Bohrpositionen durch die Montagebohrungen dem Untergrund entsprechend ggf. vorbohren und die seitlichen Rahmenprofile mit Montageschrauben RK 4,0 x 16 anschrauben. **Kasten- und Rahmenprofile dürfen durch das Anschrauben nicht verdreht werden, ggf. mit geeignetem Material unterlegen/ ausgleichen.**

Bei Bestellung mit Montagebohrungen werden entsprechende Befestigungsmittel als Zubehör mitgeliefert.

Bei Alufenster mit Bohrer Ø 2,9 mm vorbohren.

- Schutzfolie vom Klebeband an der Laufschiene komplett abziehen und Laufschiene mit dem Andrückroller 20 79 15 an den Untergrund auf der ganzen Länge andrücken.

- Bei Montage auf **Naturstein**, die Laufschiene nach vorne mit Naturstein-Silikon durch eine Kehlfuge zusätzlich sichern. **Achtung: Entwässerungs-öffnungen müssen offen bleiben!**

- Plissee durch schließen und öffnen auf Funktion testen.

- Abdeckkappen aufstecken.