

Montageanleitung

Einziehen des Fiberglasgewebes

Die Arbeitstischhöhe muss so sein, dass Oberarm und Unterarm beim Einrollen einen rechten Winkel ergeben. Der PVC-Keder wird in ca. 70°C heißem Wasser erwärmt.




- 1. Gewebe abrollen, über den Spannrahmen legen und abschneiden




- 2. Vor dem Einziehen auf gerade Maschung zum Profil achten. Zu Beginn auf einer der langen Seiten das Gewebe in der Ecke mit dem PVC-Keder fixieren, diesen und das Gewebe spannen, festhalten und den PVC-Keder mit dem Einroller 20 79 07 bis in die Ecke einrollen.




- 3. Den PVC-Keder an der Ecke umlegen, dabei leicht stauchen und eindrücken. Nun in dieser Weise mit dem Einrollen des Gewebes auf den weiteren Seiten fortfahren,

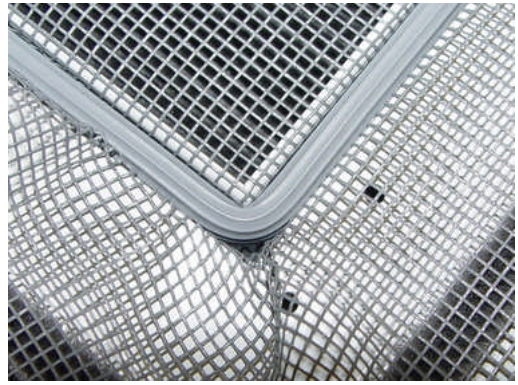

- 4. Dabei immer auf eine gleichmäßige Spannung des Gewebes achten und eventuell auftretende Wellen durch Herausziehen des Gewebes korrigieren. Den PVC-Keder wieder einrollen.

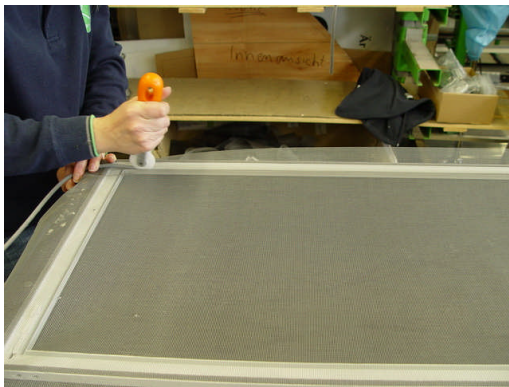

- 5. Wenn alle Seiten eingezogen sind, den PVC-Keder abschneiden und

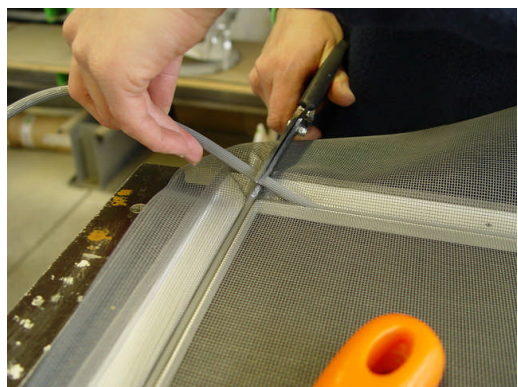

- 6. die Enden mit dem Einroller leicht gestaucht in die Nut einrollen



- 7. Zum Schluß wird das Gewebe mit einem Teppichmesser unter 45 Grad abgeschnitten

Diese Werkzeuge benötigen Sie:

- Schere
- Teppichmesser
- Einroller für PVC-Keder, Art.-Nr. 20 79 07

