


Montageanleitung

Einziehen des Pollenschutzgewebes


Arbeitsgänge vor dem eigentlichen Einziehen des Gewebes:

- Gewebe abrollen, über den Spannrahmen legen und abschneiden
- Vor dem Einziehen auf gerade Maschung zum Profil achten


1. Ecke fixieren, Gewebe und PVC-Keder (6,5 mm) festhalten und vorher erwärmten PVC-Keder mit dem Einroller 20 79 07 einrollen

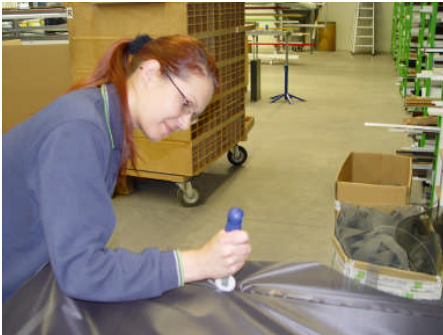


2. PVC-Keder an der Ecke umlegen (Achtung – der PVC-Keder hat den Drang leichter aus dem Kederkanal zu springen, als bei normalem Fiberglasgewebe)

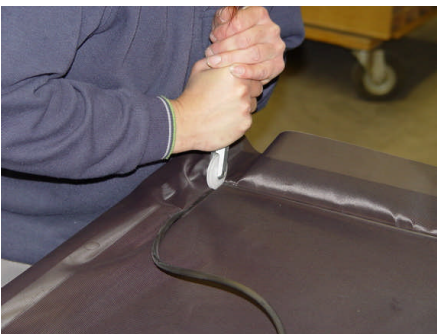

3. Auf allen vier Seiten gleichermaßen fortfahren, bis der PVC-Keder rundherum eingerollt ist.

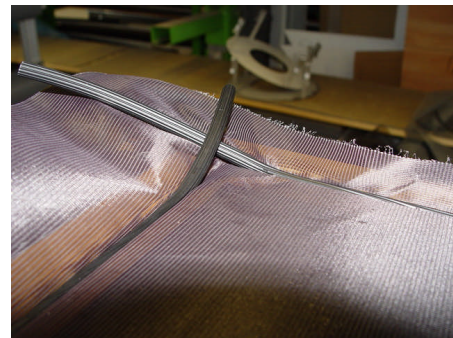

4. PVC-Kederecken passend abschneiden und einrollen

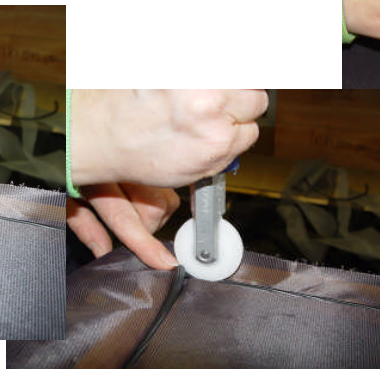


5. Gewebe auf Unregelmäßigkeiten prüfen. Diese können durch Herausdrücken mit dem Einroller oder leichtes Ziehen am Gewebe und anschließendem Wiedereinrollen des PVC-Keders ausgeglichen werden.



6. Gewebe abschneiden. Dabei am abzuschneidenden Gewebe ziehen, da dieses weniger leicht zu schneiden ist, als Fiberglasgewebe.



7. Eventuell übrigbleibende Gewebereste mit dem Einroller (20 79 16) hinter den PVC-Keder schieben. Danach nochmals mit dem breiten Einroller über den PVC-Keder fahren. Hiermit können nochmals leichte Gewebewellen herausgedrückt werden.

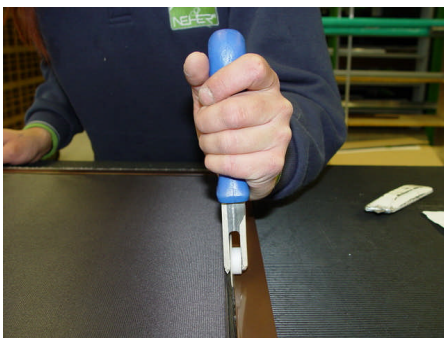

8. Die folgenden Werkzeuge benötigen Sie zum Gewebeeinzug:



- Schere
- Teppichmesser
- Einroller für PVC-Keder
Art.-Nr. 20 79 07
- Einroller für Aluminium und
V2A-Gewebe
Art.-Nr. 20 79 16