

# Seite 126 Hauptkatalog

## Drehrahmen für Türen

ohne Montagerahmen



### Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Türen

### Variante

**DT3/1**

Bürstendämpfung: ohne Aufpreis (Zusatzus. DT3)  
 Türschließer: mit Aufpreis (Zusatzus. DT3)  
 Achtung: Auf geänderte Einbaumaße achten.

### Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 1


### Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 32 mm  
 Höhe = ☉ Trittschutzbalken bis Lichte Türblendrahmen oben + 32 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 ↑ Ansicht außen ↑



### Horizontalschnitt

M 1:3

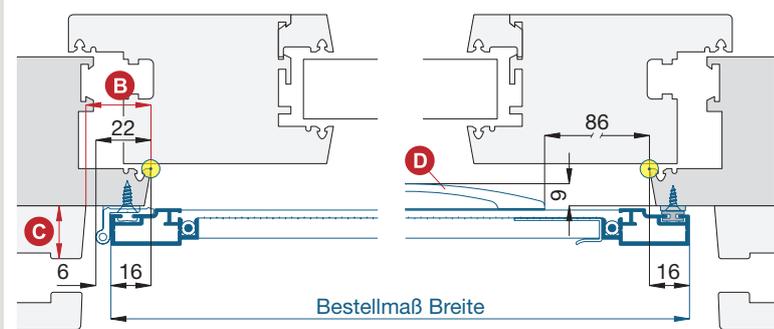

### Vertikalschnitt


M 1:3

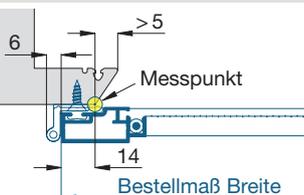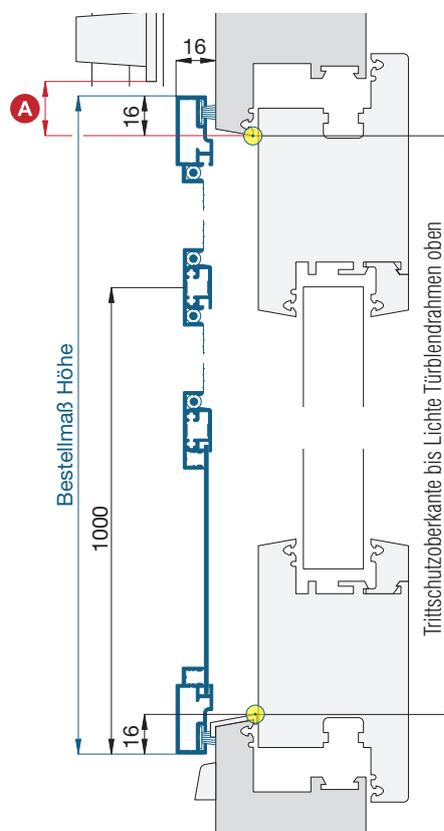

### Bei sehr schrägem Blendrahmenüberschlag (> 5 mm) anderen Messpunkt verwenden:

Bestellmaß Breite = lichte Außenbreite + 28 mm  
 Bestellmaß Höhe = lichte Außenhöhe + 28 mm

### 3-D Ansicht von außen

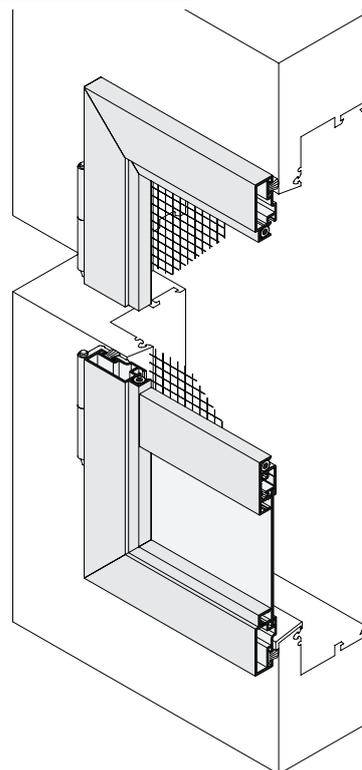

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ

<b>A</b>	Durchgang bei hochgezogenem Rollladen mind. 20 mm	Pendeltür mit Profilhakenanpassung
<b>B</b>	Drehrahmenauflagefläche seitlich auf Bandseite mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern max. 10 mm (5 mm pro Seite)
<b>C</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 17 mm	DT4/2 oder Pendeltür
<b>D</b>	Griffüberstand von der Blendrahmenaußenseite 9 mm	Bügelgriff versetzen (Maß angeben) oder Griffsporse 10 34 13 verwenden

### verwendete Profile

mit Bürstendichtung 8,0 x 8 mm, M 1:2

