
## Seite 138 Hauptkatalog Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen, unten geschlossen



**Empfehlung** Türen mit Mauerleibung

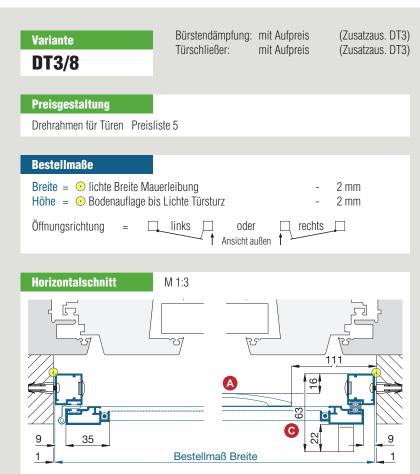

Vert	ikalschnitt	M 1:3
2	6	5
Bestellmaß Höhe	26	Bodenauflage bis Lichte Türsturz
1009	B	Bodenau

Worauf Sie unbedingt achten sollten		f Sie unbedingt achten sollten	alternativ
	A	bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
	B	auf Fußmatte (falls vorhanden) oder ansteigenden Boden achten	DT3/28, Montagerahmen unterbauen
	C	Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 65 mm (hier Standardgriff außen GA 22)	Griff außen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 43 mm

