


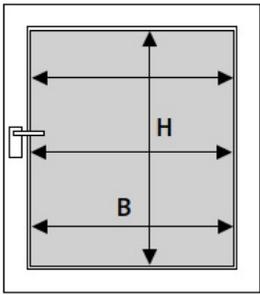


Maßanleitung

Schrauben:



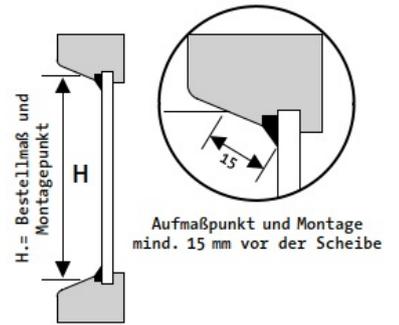


Falztiefe mind. 25 mm!



Ermitteln Sie die Breite wegen eventueller Maßtoleranzen an mehreren Punkten. Berücksichtigen Sie die notwendige Falztiefe von 25mm.




Kleben:

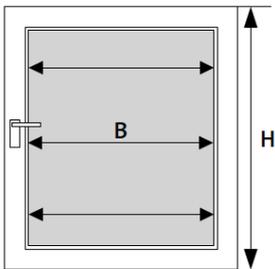

Messen Sie die Höhe des Fensterflügels (Ober- bis Unterkante) und ziehen davon 20mm ab = Bestellmaß (H)

Ermitteln Sie die Breite zwischen den Glasleisten an mehreren Punkten = Bestellmaß (B)

Klemmen:

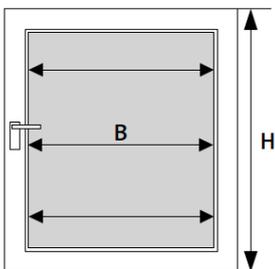

Messen Sie die Höhe des Fensterflügels (Ober- bis Unterkante) = Bestellmaß (H)

Ermitteln Sie die Breite zwischen den Glasleisten an mehreren Punkten = Bestellmaß (B)