



MONTAGE

5

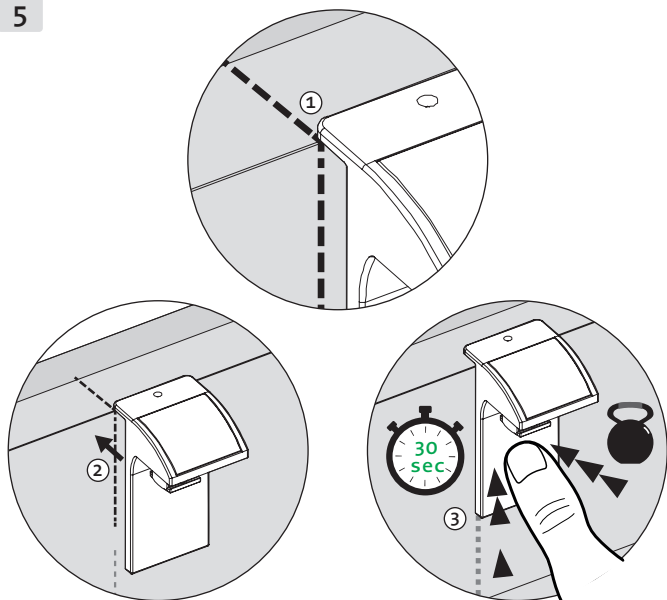

Die Andruckkraft ist Voraussetzung für eine optimale Verbindung und verhindert die Bildung von Luftblasen.

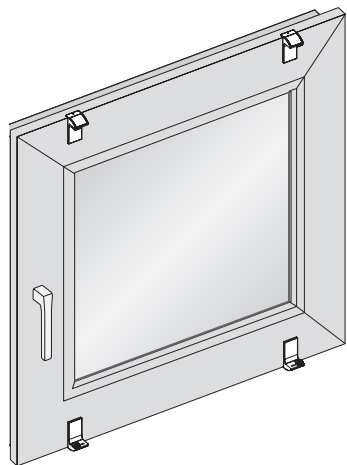


Klebekraft




20 min = 50 %
1 h = 75 %
24 h = 90 %
72 h = 100 %

MONTAGE

6

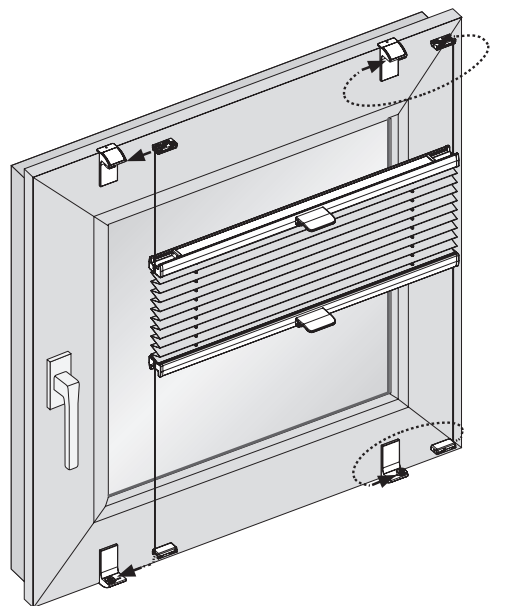


7

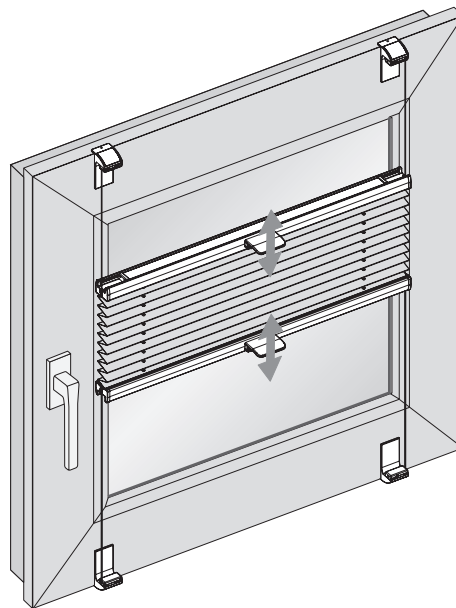


PLISSEE PB21

Klebeträgermontage

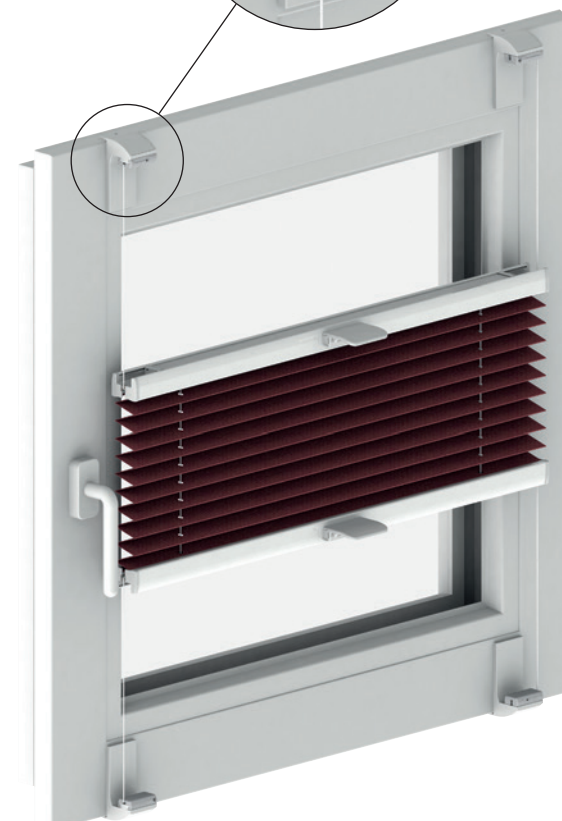


VORBEREITUNG

1

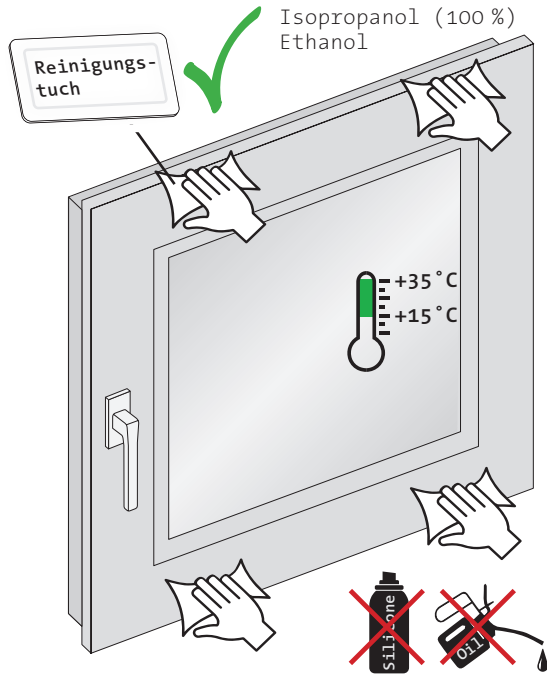


2 Tuch (trocken und fuselfrei)

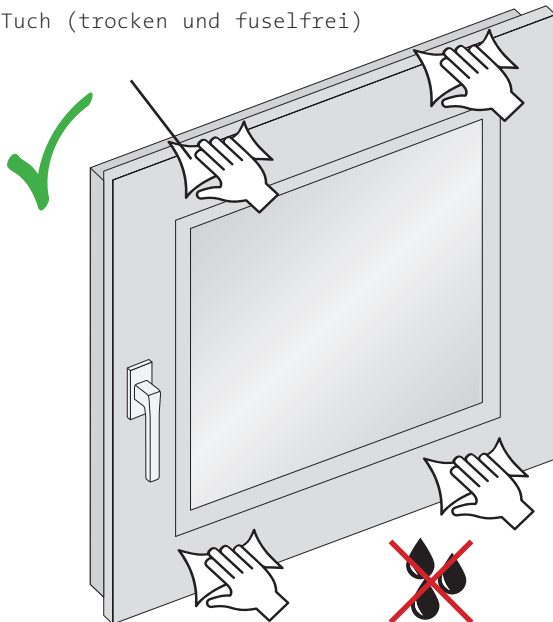

MONTAGE

3

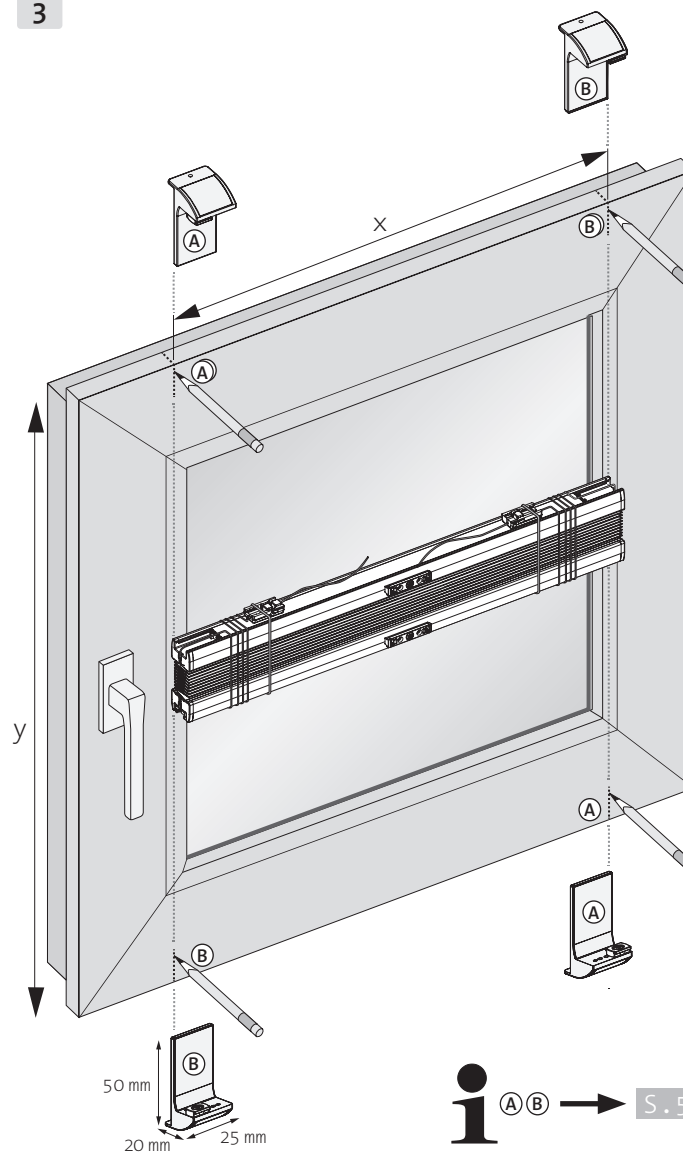


X = Anlagenbreite = Außenkante Klebeträger (Spannschuh)

y = Bestellhöhe = Rahmenhöhe abzüglich 20 mm

MONTAGE

4

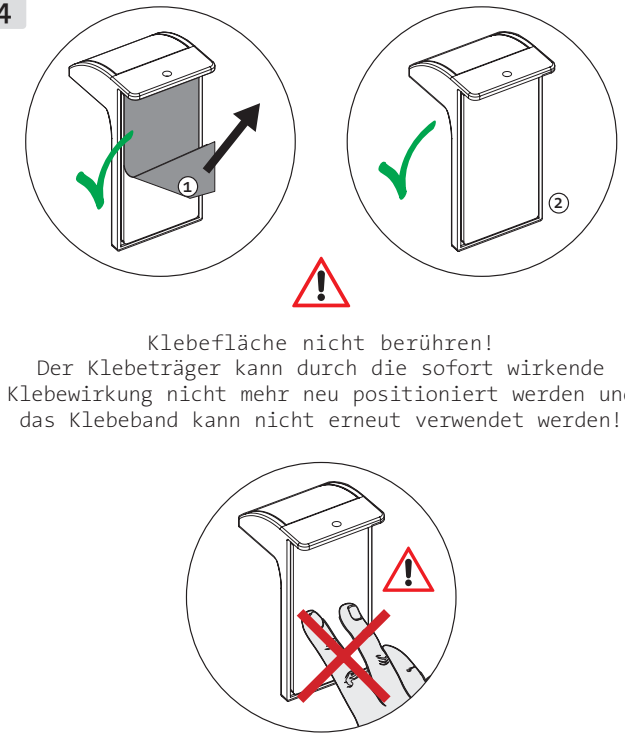

DEMONTAGE

