

BEDIENUNG

Gespannte Plissee-Anlage schließt bzw. öffnet durch Verschieben des Bediengriffes.


Arretierung

des Bediungsprofil auf der Spannschuh-befestigung.

“Klick”
Spannschuh

Hinweis: Eine Änderung der Schnurspannung muss gleichmäßig erfolgen. Vor der Änderung der Schnurspannung sollten Knoten vor dem Spannschuh in die Schnur gemacht werden, damit diese nicht in den Rahmen rutscht.

Nach der Funktionskontrolle können die überstehenden Schnüre abgeschnitten werden.

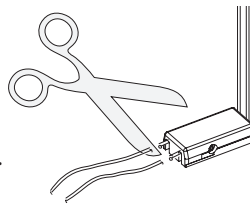


PFLEGE

Unsere Stoffe sind dank eines speziellen Herstellungsverfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmutzresistent.

Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste oder Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Weitere Pflegeinformationen entnehmen Sie bitte der Waschanleitung.

PLISSEE PB21

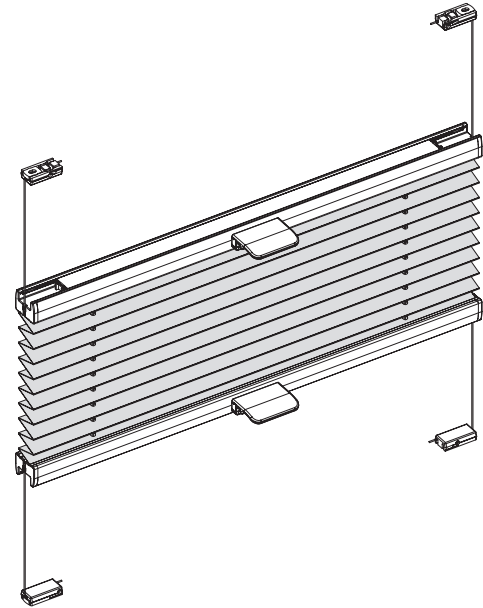

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

dieses maßgerechte Plissee wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt.

Ihr Plissee Hersteller



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage



Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen. Ausführungsänderungen nur nach Absprache mit dem Hersteller.

Montageschrauben zur Befestigung sind nicht beigelegt.


Achten Sie bitte darauf, dass Sie Schrauben entsprechend der Fensterbeschaffenheit und mit ausreichender Haltekraft verwenden!

SPANNSCHUH-MONTAGE

Hinweis für alle Montagearten:

Ermittlung der Position der Spannschuh-befestigung markieren (immer Außenkante vom Plissee = Bestellbreite).

Die Bestellbreite lässt sich bequem durch Anlegen des Plissees und markieren der Enden ermitteln.

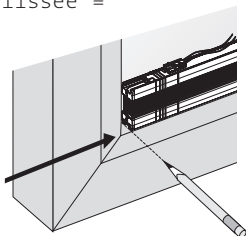

Glasleistenmontage mit Halteplättchen





Halteplättchen



Verdrehsicherung

Nachdem die Bestellbreite wie zuvor beschrieben markiert ist, Halteplättchen oben und unten laut folgender Zeichnung montieren.

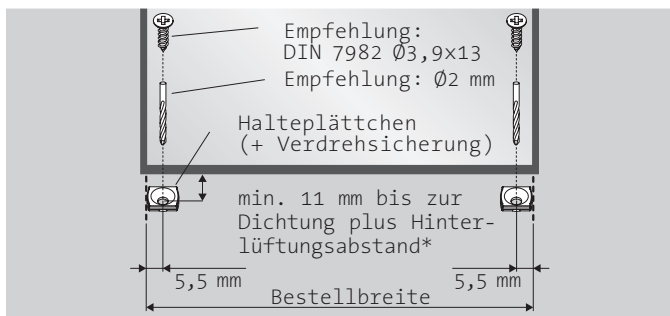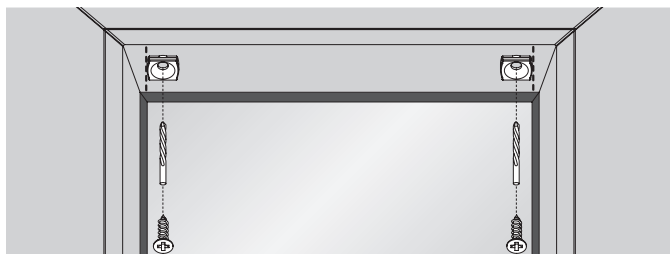


* Hinweis:


Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!
Empfehlung:
Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand.
Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand.
Waben Stoffe min. 20 mm Hinterlüftungsabstand.
(Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

SPANNSCHUH-MONTAGE

Gummiband entfernen, Schnur inkl. Spannschuh abwickeln und Bediengriffe montieren.

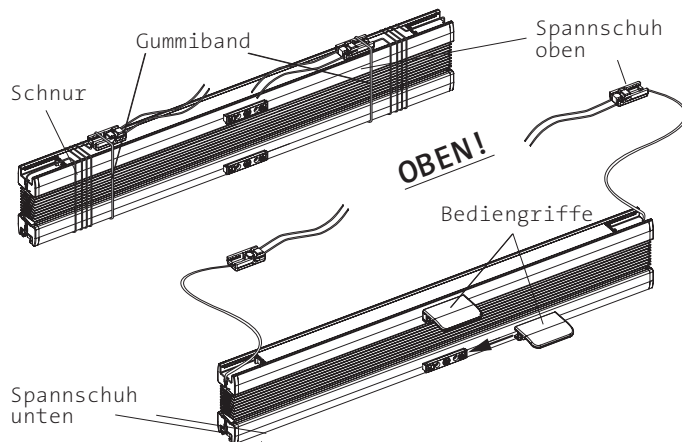

Die **oberen Spannschuhe** auf die oben montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

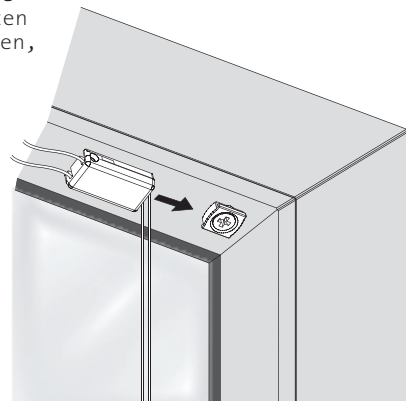

Die **unteren Spannschuhe** aus der Schiene nehmen und auf die unten montierten Halteplättchen schieben, bis sie einrasten.

