

## Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen



### Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

### Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

#### Variante

**PT2/1.LMB**

Bei schrägem oder gesofetem Blendrahmenprofil können die Montageschrauben zwischen Blendrahmen und Montagerahmen sichtbar werden.

#### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1


#### Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm  
 Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 17 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen


#### Horizontalschnitt

M 1:3

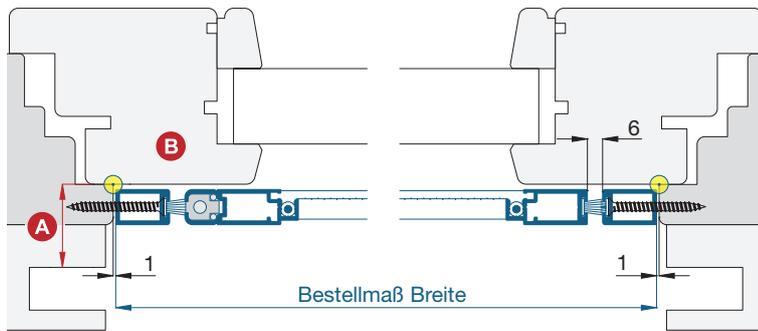

#### Vertikalschnitt

M 1:4

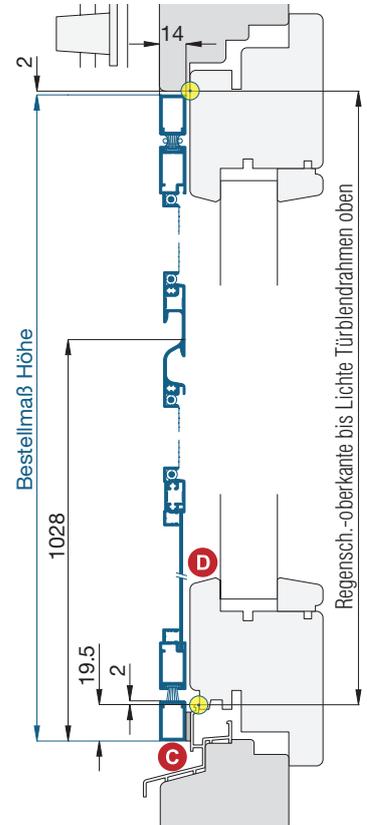

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten

#### alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profildrehenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>C</b>	ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Montagehilfsmittel)	
<b>D</b>	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen

#### verwendete Profile

M 1:3

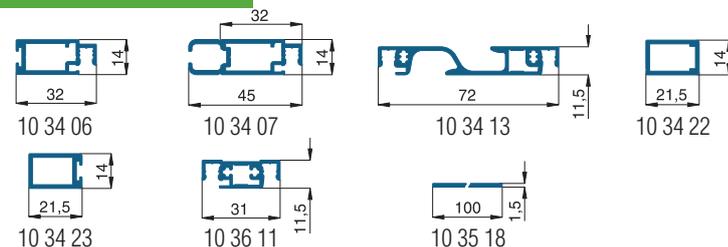

#### 3-D Ansicht von außen

