

## Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Winkelprofil



### Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegenden Rollladenführungsschienen

### Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

### Variante

**PT2/2.LMB**

Bei schrägem oder gesofetem Blendrahmenprofil können die Montageschrauben zwischen Blendrahmen und Montagerahmen sichtbar werden.

### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


### Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm  
 Höhe = ● Trittschutzeroberkante bis Lichte Türblendrahmen oben - 4 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts Ansicht außen


### Horizontalschnitt

M 1:3

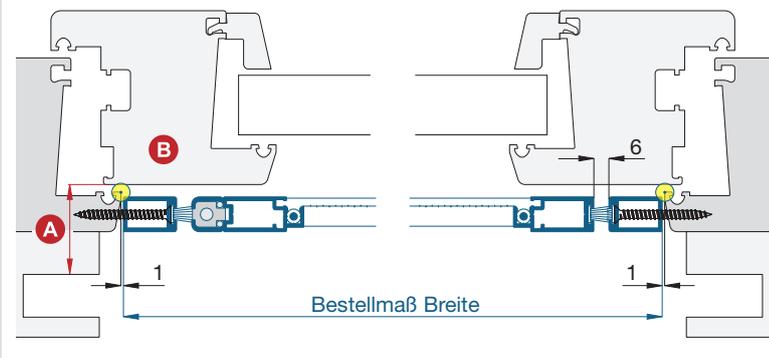

### Vertikalschnitt

M 1:4

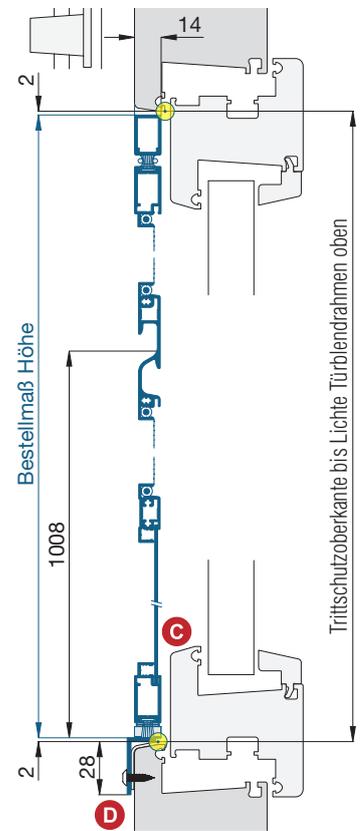

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profildrehenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>C</b>	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
<b>D</b>	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzaus. PT2)

### verwendete Profile

M 1:3

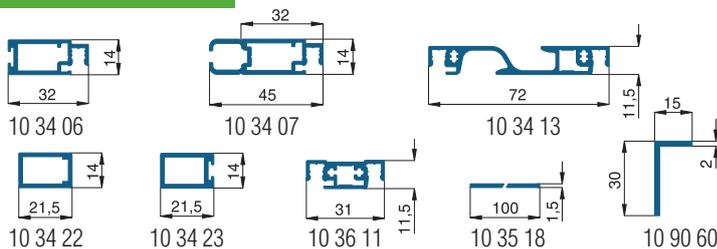

### 3-D Ansicht von außen

