

## Pendeltür

mit Montagerahmen, unten geschlossen



### Empfehlung

flächenversetzte Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer

### Variante

**PT2/3**

### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 1


### Bestellmaße

Breite = ☉ lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm  
 Höhe = ☉ Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 36 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
 ↑ Ansicht außen ↑


### Horizontalschnitt

M 1:3

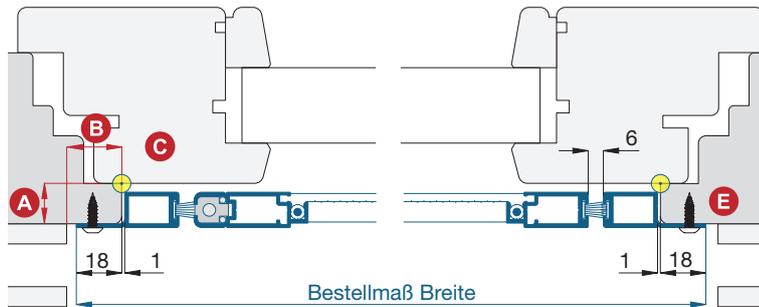

### Vertikalschnitt

M 1:4

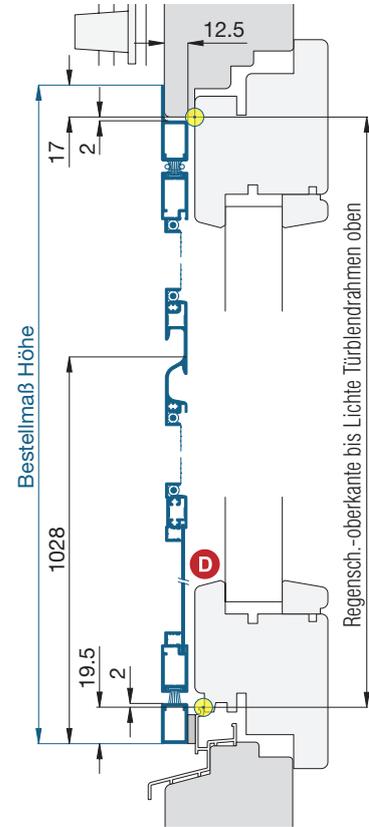

### Worauf Sie unbedingt achten sollten


### alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

<b>A</b>	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Montagehilfsmittel)
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	PT2/1.LMB
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profiffahnenanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
<b>E</b>	bei sehr breitem und schrägem Blendrahmenüberschlag entsteht zu viel Einbauluft	Bestellmaß vergrößern

### verwendete Profile

M 1:3

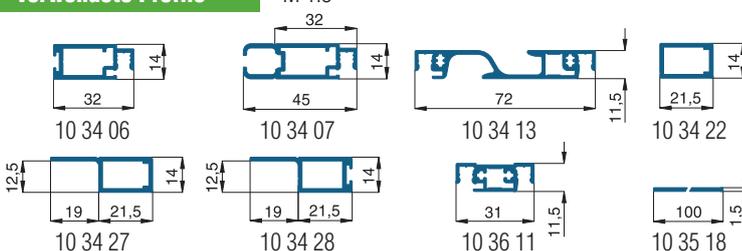

### 3-D Ansicht von außen

