

## Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil



### Empfehlung

barriere- und schwellenfreie Türen

### Darstellung

Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

#### Variante

**PT2/9.AMB**

Bei Einsatz des Montageklebebandes 12 25 25.13 für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verkleinern.

#### Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2

#### Bestellmaße


Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen + 39 mm

Höhe = ● Bodenschwellenauflage bis lichte Türblendrahmen oben + 19 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts  
↑ Ansicht außen ↑


#### Horizontalschnitt

M 1:3

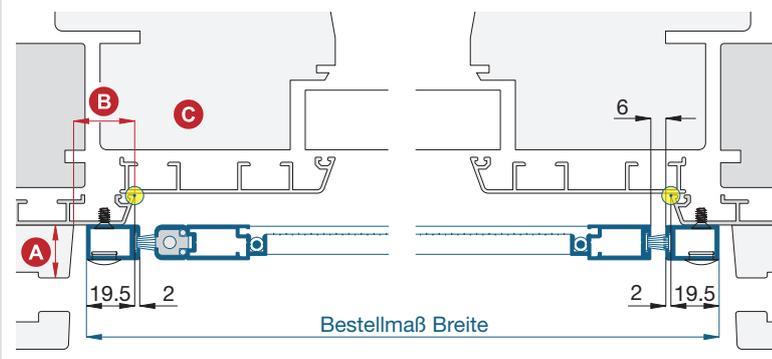

#### Vertikalschnitt

M 1:4

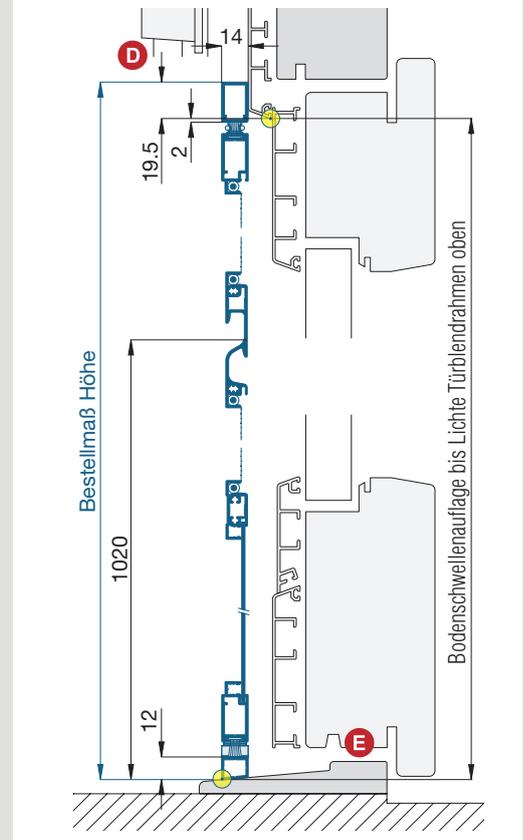

#### Worauf Sie unbedingt achten sollten


#### alternativ

bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

<b>A</b>	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflegelfläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Profilmannanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>D</b>	auf herunterhängenden Rollladenpanzer achten	Profilmannanpassung (Zusatzausstattungen PT2)
<b>E</b>	auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten	Schwelprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2)

#### verwendete Profile

M 1:3

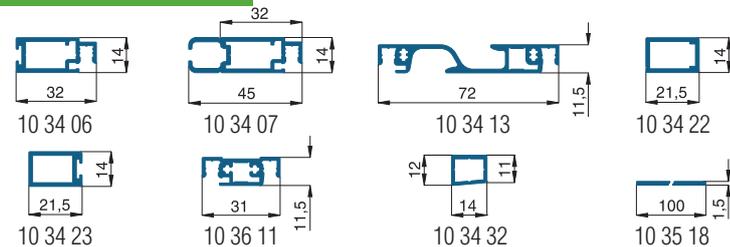

#### 3-D Ansicht von außen

