

Pendeltür

mit Montagerahmen und unterem Schwellenprofil



Empfehlung

flächenversetzte barriere- und schwellenfreie Türen mit eng anliegendem Rollladenpanzer und Rollladenführungsschienen

Darstellung

Lichte-Montage-Blendrahmen (LMB)

Variante

PT2/9.LMB

Bei Einsatz des Montageklebebandes 12 25 25.13 für das untere Schwellenprofil, Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verkleinern.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2


Bestellmaße

Breite = ● lichte Breite Türblendrahmen - 2 mm
 Höhe = ● Bodenschwellenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
 ↑ Ansicht außen ↑


Horizontalschnitt

M 1:3

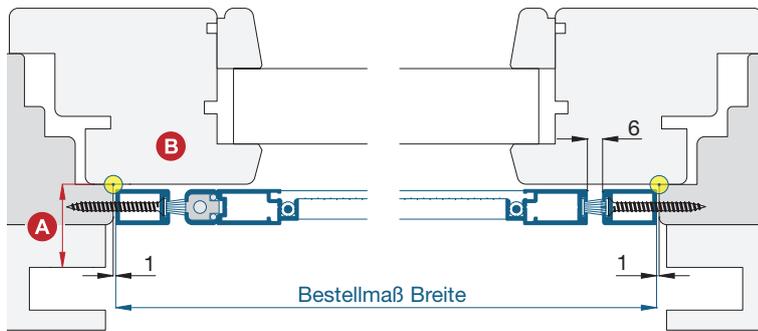

Vertikalschnitt

M 1:4

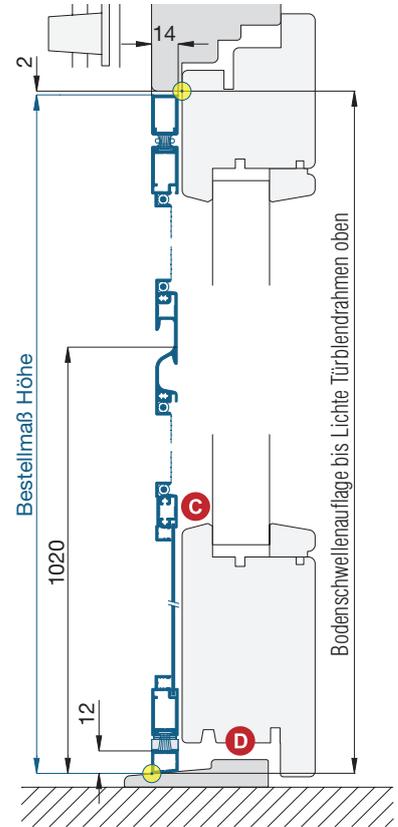

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ


bei Windbelastung Drehstabfedern mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PT2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

| | | |
|----------|--|---|
| A | Abstand der Rollladenführung zum Türflügel mind. 15 mm | nachfragen |
| B | bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann | Profildrehenanpassung (Zusatzausstattungen PT2) |
| C | auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten | nachfragen |
| D | auf Schwellenhöhe beim Durchpendeln achten | Schwelprofil 8 mm (Zusatzausstattungen PT2) |

verwendete Profile

M 1:3

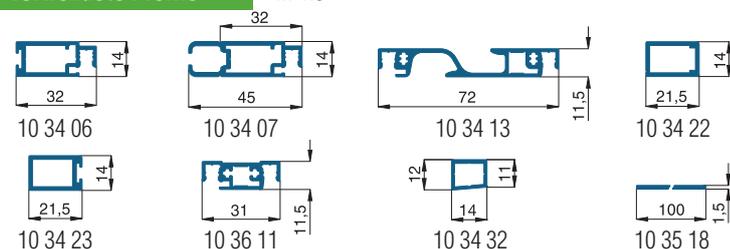

3-D Ansicht von außen

