Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/8 mit Montagerahmen **unten geschlossen**

Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb der Tür während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Vorrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Das Insektenschutzgitter ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Bei der Option „gedämpfte Tür“, können die Magnete die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Erforderliche Hinweise sind in den Handbüchern dieser Geräte enthalten.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

Allgemeine Hinweise

- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.

Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör

Bügelgriff
10 mm
13 35 52.xx.10
22 mm
13 35 52.xx.22

RK 3,5 x 9,5
15 03 35.09.TX
RK 3,5 x 13
15 03 35.13.TX

Gewebe-
schutzplatte
13 35 58

Zubehör (Montage seitlich)

Werden nur bei Bestellung mit Montagebohrungen mitgeliefert !

Abdeckkappe
14 23 91

RK 3,9 x 38
15 03 39.38.TX

Universal-
funktionsdübel
15 50 06.35

Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

Beschlag-
spray
21 23 30

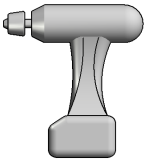

Akku-
Bohrschrauber

Schrauben-
dreher

HSS Alubohrer
ø 4,5 mm
Steinbohrer
ø 6 mm
Kegel-senker
9,8 mm

Tiefenloch-
markierer
17 03 60

Abbildung: Montage seitlich

Horizontalschnitt

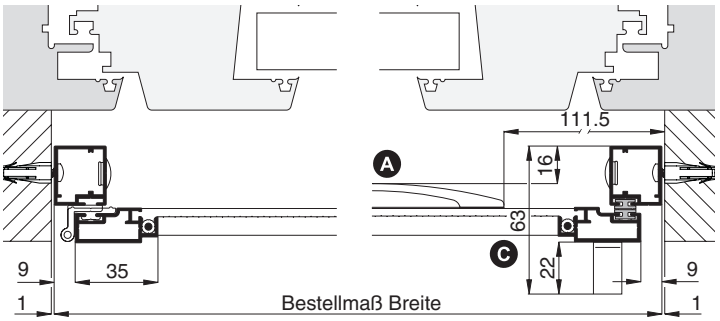

Vertikalschnitt

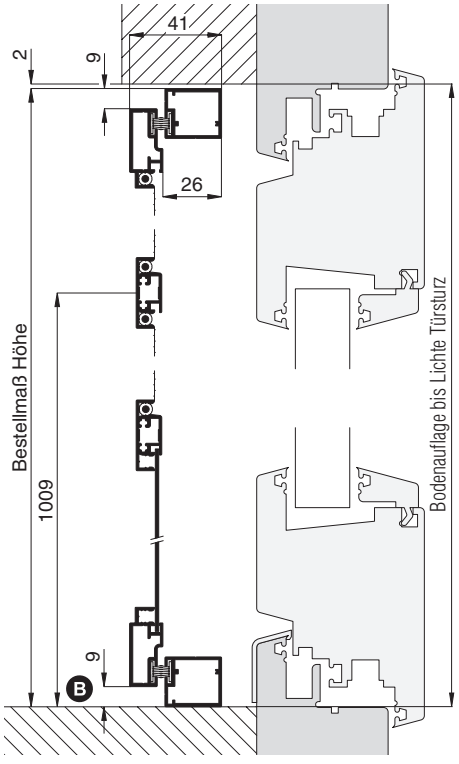

Mögliche Montagearten

Montage von vorne

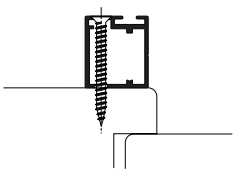

Zubehör: SK 3,9 x 38 15 04 39.38.TX
Abdeckklebescheibe 14 23 81

Montage seitlich

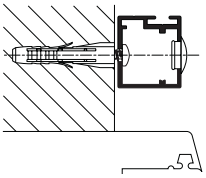

Zubehör: siehe oben

Montageanleitung

Drehrahmen für Türen DT3/8

Mit Montagerahmen unten geschlossen

1 Montage vorbereiten (Beispiel: Montage seitlich)

Position des Montagerahmens in der Türleibung ermitteln.

Montagerahmen aufrecht halten. Drehrahmen öffnen, anheben und aushängen. Die Drehbandstifte nach oben herausziehen.

Bügelgriffe, 10 mm und Gewebeschutzplatte mit Schrauben RK 3,5 x 9,5 mm innen und 22 mm mit Schrauben RK 3,5 x 13 mm außen, anschrauben.

Das Gewebe während der Arbeiten nicht beschädigen!

2 Montagerahmen Montagebohrungen (falls mitbestellt, weiter mit Schritt 3)

Montagerahmen links, rechts und oben, der Größe entsprechend in ausreichender Anzahl mit Bohrungen zum befestigen versehen. (Ab einer Höhe von 1600 mm mind. 4 Bohrungen).

Bei Zusatzausstattung Drehrahmen mit Bürstendämpfung und Türschließer mit Gasdruckzylinder, die entsprechende Anleitungen beachten!

Mit Bohrer Ø 4,5 mm von innen nach außen durchbohren.

Anschließend mit dem Kegelsenker die erste Profilwand durchsenken. Von außen die Bohrungen entgraten.

3 Montagerahmen montieren

Montagerahmen am Montageort waagerecht und senkrecht ausrichten und die Montagebohrungen übertragen.

Dem Untergrund entsprechend vorbohren und bei Bedarf Dübel setzen.

Montagerahmen anschrauben, Insektenschutzrahmen wieder einsetzen und die Drehbandstifte einschieben.

Drehbandstifte vor der Montage mit NEHER-Beschlagspray 21 23 30 einfetten um erhöhten Verschleiß und um spätere mögliche Quietschgeräusche zu vermeiden.

Auf parallele Ausrichtung der seitlichen Montagerahmenprofile achten! Längen der Diagonalen abgleichen!

Abdeckkappen aufstecken.

Sicherer Halt des Insektenschutzrahmens kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!